

Духовка ДП-ДТ-6АС с дверкой со стеклом

Назначение изделия

Духовка ДП-ДТ-6АС предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах и уличных комплексах для приготовления пищи, а также обогрева помещения за счет


нагрева стенок духовки при топке.

* Крышка дверки духовки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс приготовления пищи, не открывая крышку.

Комплектация

1. * Дверка ДТ-6АС с крышкой, термостойким стеклом, ручками в сборе – 1шт.
2. Дно /верх – 2шт.
3. Стенка правая/ левая – 2шт.
4. Стенка задняя – 1шт.
5. Болт М8х16 ГОСТ 15591-70 – 2шт.
6. Штифт – 1шт.

* Возможна комплектация с дверкой без стекла.

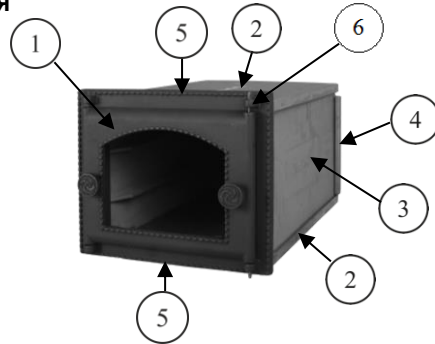

Инструкция по эксплуатации

Сборка

- Установить дно печи логотипом вниз, просверленным отверстием вперед;
- установить в пазы дна заднюю и боковые стенки;
- установить дверку;
- совместить отверстия дна духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- установить верх духовки (логотипом вверх, просверленным отверстием вперед);
- совместить отверстия верха духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- перед установкой духовки произвести обвязку задней части духовки проволокой.

Установка

Дверку духовки можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки необходимо вынуть штифт (поз.6) из рамки с одной стороны, выкрутить винт, находящийся с внутренней стороны крышки (на винте имеются две втулки),

и прикрутить его в специально подготовленное отверстие в противоположном углу крышки. Затем продеть сверху штифт (поз.6) через имеющиеся отверстия ушей рамки с другой стороны.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания/закрывания крышки дверки духовки необходимо слегка приподнять крышку за ручку вверх и, удерживая ее в приподнятом положении, открыть или закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить печь в обычном режиме).

При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное

Духовка ДП-ДТ-6АС с дверкой со стеклом

Назначение изделия

Духовка ДП-ДТ-6АС предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах и уличных комплексах для приготовления пищи, а также обогрева помещения за счет


нагрева стенок духовки при топке.

* Крышка дверки духовки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс приготовления пищи, не открывая крышку.

Комплектация

1. * Дверка ДТ-6АС с крышкой, термостойким стеклом, ручками в сборе – 1шт.
2. Дно /верх – 2шт.
3. Стенка правая/ левая – 2шт.
4. Стенка задняя – 1шт.
5. Болт М8х16 ГОСТ 15591-70 – 2шт.
6. Штифт – 1шт.

* Возможна комплектация с дверкой без стекла.

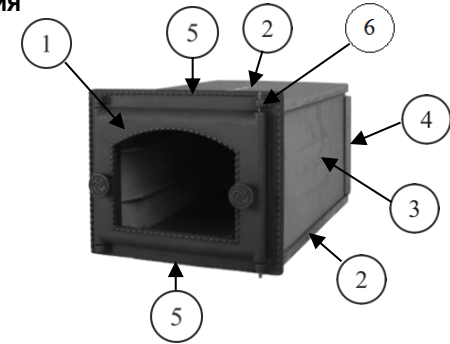

Инструкция по эксплуатации

Сборка

- Установить дно печи логотипом вниз, просверленным отверстием вперед;
- установить в пазы дна заднюю и боковые стенки;
- установить дверку;
- совместить отверстия дна духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- установить верх духовки (логотипом вверх, просверленным отверстием вперед);
- совместить отверстия верха духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- перед установкой духовки произвести обвязку задней части духовки проволокой.

Установка

Дверку духовки можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки необходимо вынуть штифт (поз.6) из рамки с одной стороны, выкрутить винт, находящийся с внутренней стороны крышки (на винте имеются две втулки),

и прикрутить его в специально подготовленное отверстие в противоположном углу крышки. Затем продеть сверху штифт (поз.6) через имеющиеся отверстия ушей рамки с другой стороны.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания/закрывания крышки дверки духовки необходимо слегка приподнять крышку за ручку вверх и, удерживая ее в приподнятом положении, открыть или закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить печь в обычном режиме).

При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное

свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки духовки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмакнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за духовкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки духовки должна быть надежно закрыта;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Духовка ДП-ДТ-6АС изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Духовка ДП-ДТ-6АС упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 345х289х500мм

Размеры под закладку – 317х260х446,5мм

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла – 43,91/43,49кг.

свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки духовки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмакнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за духовкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки духовки должна быть надежно закрыта;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Духовка ДП-ДТ-6АС изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Духовка ДП-ДТ-6АС упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 345х289х500мм

Размеры под закладку – 317х260х446,5мм

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла – 43,91/43,49кг.

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Дата выпуска: _____

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Ответственный за приемку: _____

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Дата выпуска: _____

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Ответственный за приемку: _____