

Задвижка поворотная ЗВП-1, ЗВП-2, ЗВП-3, ЗВП-4, ЗВП-5, ЗВП-6

Назначение изделия

Задвижка поворотная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, каминах и уличных комплексах.


Устанавливается в сечение дымохода при кладке для регулирования тяги в дымовой трубе во время топки и закрывания после окончания топки

или переключения дымоходов в комбинированных печах или каминах.

Данной задвижкой можно перекрывать дымовые каналы глубоко в теле печей, каминов, при этом наружу печи, камина выходит лишь накладка с ручкой управления четырьмя положениями задвижки.

Комплектация

1. Рамка
2. Блинок
3. Ручка
4. Накладка
5. Пруток (1000мм)
6. Втулка

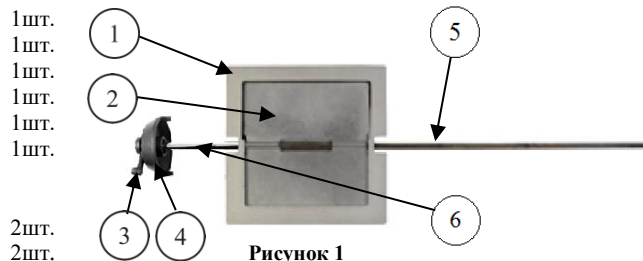

- Монтажные комплектующие:
7. Дюбель распорный пластиковый с шипами 6x60мм
 8. Саморез 4,2x75мм (черный)

Инструкция по эксплуатации

Установка

На данных задвижках уголок блинка не откалывается т.к. технологический зазор обеспечивает выход остатков угарного газа из топки.

Задвижку необходимо установить **рамкой вниз** (рис.2, поз.8), блинок **правой стороной** (поз.9) должен открываться **только вниз**. Ручка (рис.1, поз.3) и накладка (поз.4) располагаются на наружной стене печи, камина и крепятся на длинном металлическом прутке квадратного сечения (поз.5). Втулка (рис.1, поз.6) закрепляется в кирпичной кладке дымохода и служит для обеспечения беспрепятственного вращения металлического прутка (поз.5) при открывании и закрывании блинка (поз.2).

При установке задвижки поворотной в дымоходе печи длина металлического прутка (рис.1, поз.5) при необходимости обрезается до нужного для установки размера. Накладка (рис.1, поз. 4) устанавливается на наружной стене дымохода во время кладки и закрепляется при помощи монтажных комплектующих дюбеля распорного и самореза.

При монтаже задвижки в трубе «блинок» должен свободно открываться.

До полной сборки дымохода убедитесь в правильности установки задвижки, положение блинка в трубе должно соответствовать указателю на накладке (рис.2).

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифициро-

ванным специалистам!

Эксплуатация

Открытие-закрывание задвижки поворотной происходит при помощи ручки (рис.2 поз.1), указатель ручки показывает на накладке (поз.2) положение блинка в дымоходе:

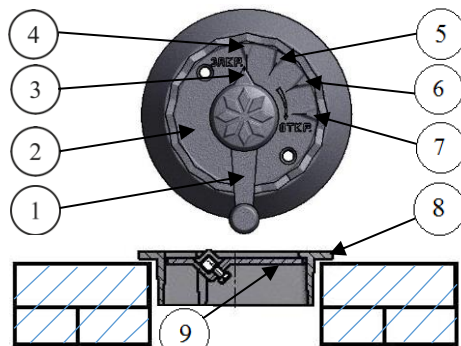


Рисунок 2

- Указатель ручки (поз.3) направлен на положение закрыто (поз.4) – Блинок закрывает дымовую трубу или канал дымохода;
- Указатель ручки (поз.3) направлен на указатель накладки (поз.5) – Блинок повернут на 30°, открыв 15% площади дымового канала;
- Указатель ручки (поз.3) направлен на указатель накладки (поз.6) – Блинок повернут на 60°, открыв 50% дымового канала;
- Указатель ручки (поз.3) направлен на положение открыто (поз.7) – Блинок полностью открывает дымовой канал.

Задвижка поворотная ЗВП-1, ЗВП-2, ЗВП-3, ЗВП-4, ЗВП-5, ЗВП-6

Назначение изделия

Задвижка поворотная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, каминах и уличных комплексах.


Устанавливается в сечение дымохода при кладке для регулирования тяги в дымовой трубе во время топки и закрывания после окончания топки

или переключения дымоходов в комбинированных печах или каминах.

Данной задвижкой можно перекрывать дымовые каналы глубоко в теле печей, каминов, при этом наружу печи, камина выходит лишь накладка с ручкой управления четырьмя положениями задвижки.

Комплектация

1. Рамка
2. Блинок
3. Ручка
4. Накладка
5. Пруток (1000мм)
6. Втулка

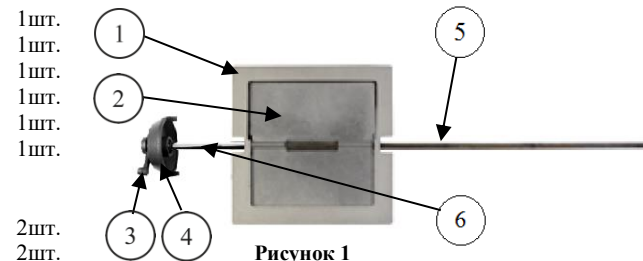

- Монтажные комплектующие:
7. Дюбель распорный пластиковый с шипами 6x60мм
 8. Саморез 4,2x75мм (черный)

Инструкция по эксплуатации

Установка

На данных задвижках уголок блинка не откалывается т.к. технологический зазор обеспечивает выход остатков угарного газа из топки.

Задвижку необходимо установить **рамкой вниз** (рис.2, поз.8), блинок **правой стороной** (поз.9) должен открываться **только вниз**. Ручка (рис.1, поз.3) и накладка (поз.4) располагаются на наружной стене печи, камина и крепятся на длинном металлическом прутке квадратного сечения (поз.5). Втулка (рис.1, поз.6) закрепляется в кирпичной кладке дымохода и служит для обеспечения беспрепятственного вращения металлического прутка (поз.5) при открывании и закрывании блинка (поз.2).

При установке задвижки поворотной в дымоходе печи длина металлического прутка (рис.1, поз.5) при необходимости обрезается до нужного для установки размера. Накладка (рис.1, поз.4) устанавливается на наружной стене дымохода во время кладки и закрепляется при помощи монтажных комплектующих дюбеля распорного и самореза.

При монтаже задвижки в трубе «блинок» должен свободно открываться.

До полной сборки дымохода убедитесь в правильности установки задвижки, положение блинка в трубе должно соответствовать указателю на накладке (рис.2).

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифициро-

ванным специалистам!

Эксплуатация

Открытие-закрывание задвижки поворотной происходит при помощи ручки (рис.2 поз.1), указатель ручки показывает на накладке (поз.2) положение блинка в дымоходе:

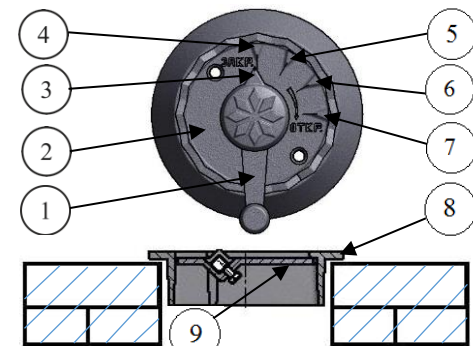


Рисунок 2

- Указатель ручки (поз.3) направлен на положение закрыто (поз.4) – Блинок закрывает дымовую трубу или канал дымохода;
- Указатель ручки (поз.3) направлен на указатель накладки (поз.5) – Блинок повернут на 30°, открыв 15% площади дымового канала;
- Указатель ручки (поз.3) направлен на указатель накладки (поз.6) – Блинок повернут на 60°, открыв 50% дымового канала;
- Указатель ручки (поз.3) направлен на положение открыто (поз.7) – Блинок полностью открывает дымовой канал.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за задвижкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- перед растопкой печи-камина убедитесь, что задвижка полностью открыта, в дымоходе присутствует тяга;
- во время топки задвижка должна быть всегда открыта;
- полное закрытие задвижки можно производить только когда топливо прогорит полностью;
- **ВНИМАНИЕ: При преждевременном закрытии задвижки дымохода возможно отравление угарным газом;**
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Задвижка поворотная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-004-2012, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Задвижка поворотная СТО57350553-004-2012 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:

ЗВП-1 – 1030x190x132мм;
ЗВП-2 – 1030x320x132мм;
ЗВП-3 – 1030x300x132мм;
ЗВП-4 – 1030x160x132мм;
ЗВП-5 – 1030x160x132мм;
ЗВП-6 – 1030x290x132мм.

Размеры под закладку: Проходное сечение дымохода:

ЗВП-1 – 300x160мм; ЗВП-1 – 274x140мм;
ЗВП-2 – 270x270мм; ЗВП-2 – 244x250мм;
ЗВП-3 – 175x270мм; ЗВП-3 – 150x250мм;
ЗВП-4 – 260x130мм; ЗВП-4 – 234x110мм;
ЗВП-5 – 130x130мм; ЗВП-5 – 104x108мм;
ЗВП-6 – 385x260мм. ЗВП-6 – 359x240мм.

Масса изделия в сборе:

ЗВП-1 – 5,80 кг; ЗВП-4 – 4,91 кг;
ЗВП-2 – 7,38 кг; ЗВП-5 – 3,73 кг;
ЗВП-3 – 5,73 кг; ЗВП-6 – 8,63 кг.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за задвижкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- перед растопкой печи-камина убедитесь, что задвижка полностью открыта, в дымоходе присутствует тяга;
- во время топки задвижка должна быть всегда открыта;
- полное закрытие задвижки можно производить только когда топливо прогорит полностью;
- **ВНИМАНИЕ: При преждевременном закрытии задвижки дымохода возможно отравление угарным газом;**
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Задвижка поворотная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-004-2012, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Задвижка поворотная СТО57350553-004-2012 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:

ЗВП-1 – 1030x190x132мм;
ЗВП-2 – 1030x320x132мм;
ЗВП-3 – 1030x300x132мм;
ЗВП-4 – 1030x160x132мм;
ЗВП-5 – 1030x160x132мм;
ЗВП-6 – 1030x290x132мм.

Размеры под закладку: Проходное сечение дымохода:

ЗВП-1 – 300x160мм; ЗВП-1 – 274x140мм;
ЗВП-2 – 270x270мм; ЗВП-2 – 244x250мм;
ЗВП-3 – 175x270мм; ЗВП-3 – 150x250мм;
ЗВП-4 – 260x130мм; ЗВП-4 – 234x110мм;
ЗВП-5 – 130x130мм; ЗВП-5 – 104x108мм;
ЗВП-6 – 385x260мм. ЗВП-6 – 359x240мм.

Масса изделия в сборе:

ЗВП-1 – 5,80 кг; ЗВП-4 – 4,91 кг;
ЗВП-2 – 7,38 кг; ЗВП-5 – 3,73 кг;
ЗВП-3 – 5,73 кг; ЗВП-6 – 8,63 кг.

Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____